






Manual de Instalação

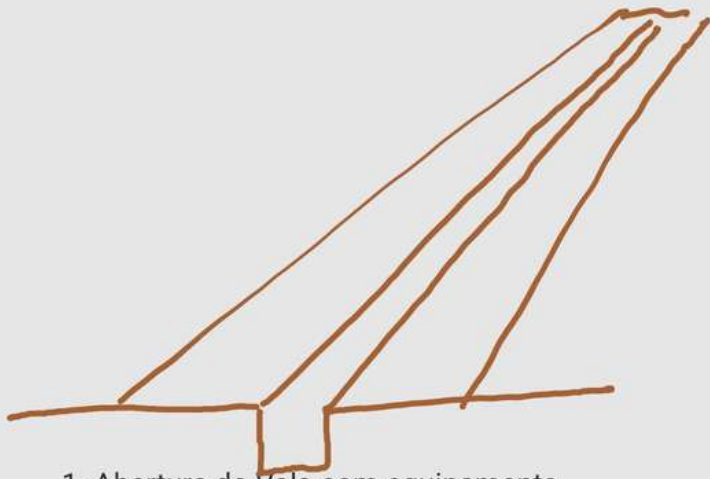


1- Abertura da Vala com equipamento mecânico ou manual com dimensão de 0,30x0,30(m) em todo o alinhamento que será instalada a barreira.

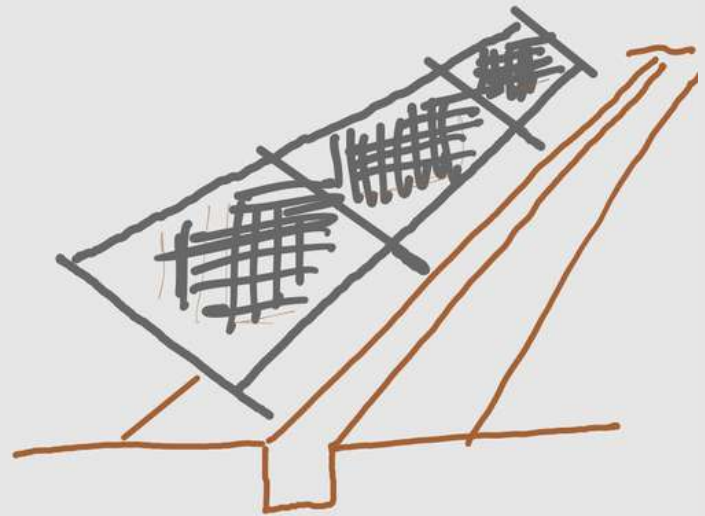


2- Retirar o FR Silt Fence da embalagem e estender sobre toda a extensão deixando uma distância de 0,10m da borda da vala.

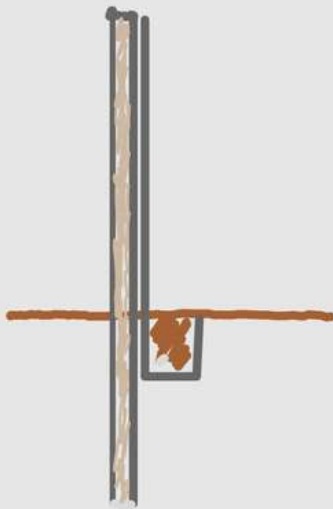

3- Cravar as estacas com os 0,30m iniciais engastados, até o limite de fixação do filtro nas estacas.

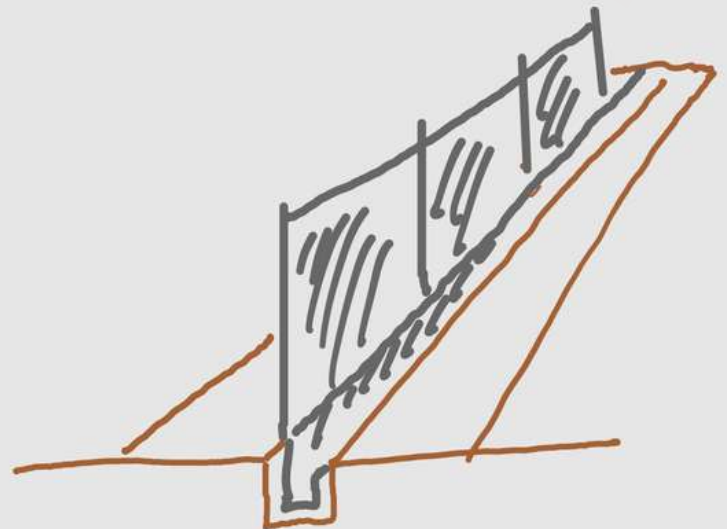

4- Colocar os 0,30m escedentes dentro da val

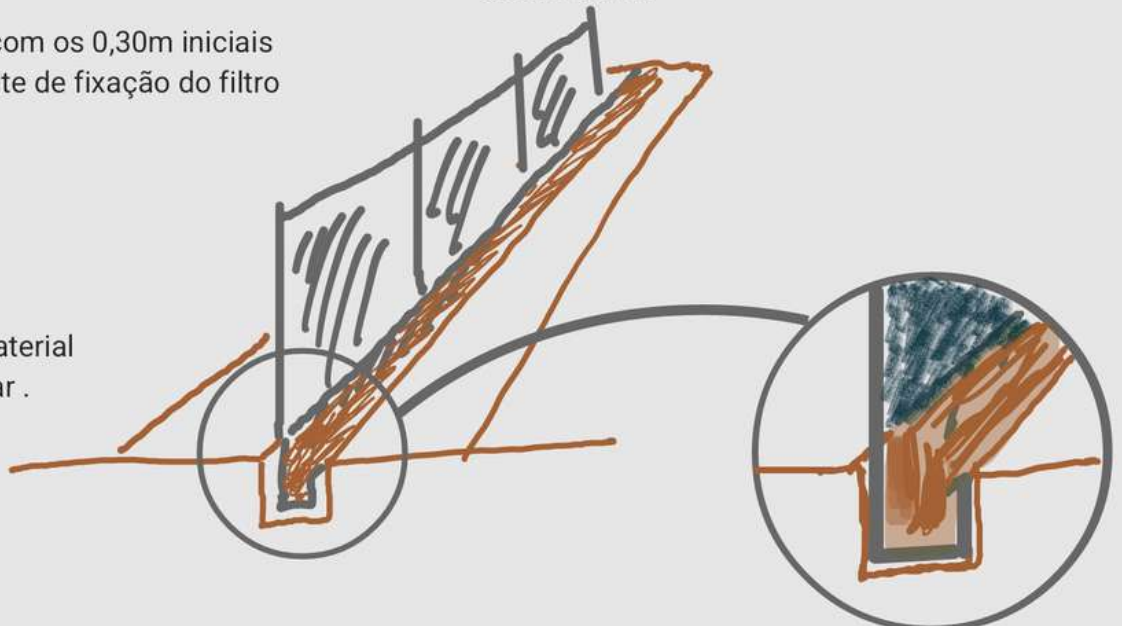

5- Reaterrar com o material escavado e compactar .
manualmente